

# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ




COD BR: 27000

REV. 08


# ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ




Никогда не поднимайтесь и не опирайтесь на мебель. Это может привести к несчастным случаям.

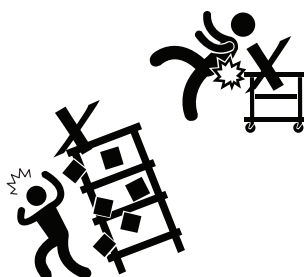

Используйте упаковочные материалы для того чтобы покрыть поверхность зоны сборки.

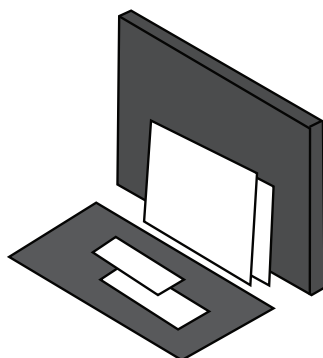

Определите детали, обращая внимание на номер, напечатанный на их краях.

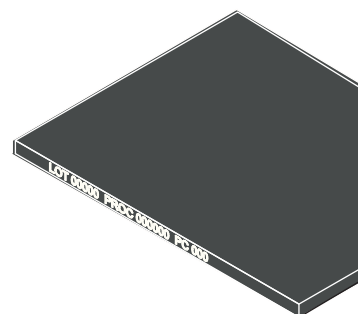


## ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ



Протирайте мебель влажной тряпкой и мягким моющим средством. Не используйте абразивные и химические продукты.



## ПЕРЕНОСКА

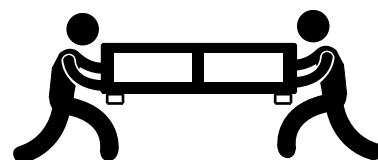


Переносите мебель осторожно, не тащите ее. При переноске используйте помощь других людей.

# КРЕПЛЕНИЯ



Определите и рассортируйте крепежи и детали, используемые в сборке. На каждой упаковке есть этикетка с указанием деталей и места их использования.

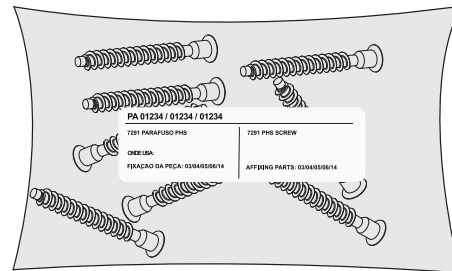

cod. 0599



A

cod. 0494



B

cod. 1533




C

cod. 0160




D

cod. 3557



E

cod. 3706




F

cod. 6533



G

cod. 3527




H

cod. 0338



I

ADESIVO  
STICKER  
ADHESIVO




J

cod. 1668



K

cod. 9070



L

cod. 0348




M

cod. 4157



N

cod. 2088



O

cod. 4505



P

cod. 6244




Q

KIT LED



R

cod. 2661

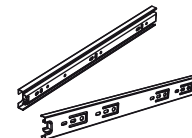


S

ЗАГЛУШКА ДЛЯ  
ОТВЕРСТИЯ ПОД  
ПРОВОДА




T

cod. 6024



P

КРЕПЕЛІНІЕ ДЛЯ ТВ

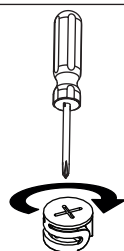





# ОПИСАНИЕ

РАЗМЕРЫ: длина 1200 мм  
высота 1708  
глубина 435 мм





CÓD: 27000

PEÇA PART PIEZA	QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD	DESCRIÇÃO	ОПИСАНИЕ	DESCRIPCIÓN
12	01	PAINEL SUPERIOR	ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ	PANEL SUPERIOR
13	01	PAINEL CENTRAL	ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ	PANEL CENTRAL
14	01	PAINEL PASSA FIO	ПАНЕЛЬ С КАНАЛОМ	PANEL PASAJE DE ALAMBRE
15	01	PAINEL INFERIOR	НИЖНЯЯ ПАНЕЛЬ	PANEL INFERIOR
16	01	PRATELEIRA	ВЕРХНЯЯ ПОЛКА	ESTANTE
17	02	SARRAFO LATERAL	БОКОВАЯ РЕЙКА	SOPORTE LATERAL
22	01	TAMPO SUPERIOR	ВЕРХНЯЯ ПОЛКА ТУМБЫ	CUBIERTA SUPERIOR
23	01	TAMPO CENTRAL	ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ	CUBIERTA CENTRAL
24	01	TAMPO INFERIOR	НИЖНЯЯ ПЕРЕКЛАДИНА	CUBIERTA INFERIOR
25	01	DIVISORIA SUPERIOR	ВЕРХНЯЯ ПЕРЕГОРОДКА	LATERAL SUPERIOR
26	01	DIVISÓRIA INFERIOR	НИЖНЯЯ ПЕРЕГОРОДКА	LATERAL INFERIOR
27	01	LATERAL ESQUERDA	ЛЕВАЯ СТОРОНА	LATERAL IZQUIERDA
28	01	LATERAL DIREITA	ПРАВАЯ СТОРОНА	LATERAL SUPERIOR
29	02	FRENTE GAVETA	ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ЯЩИКА	FRENTE DEL CAJÓN
30	04	LATERAL GAVETA	БОКОВАЯ ЧАСТЬ ЯЩИКА	LATERAL DEL CAJÓN
31	04	CONTRA FUNDO GAVETA	БОКОВ. ЧАСТЬ ЯЩ. ДЛИН.	CAJÓN INFERIOR
32	02	FUNDO GAVETA	ОСНОВАНИЕ ЯЩИКА	FONDO DEL CAJÓN
36	01	PAINEL TRASEIRO	ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ПАНЕЛИ	PANEL TRASERO
42	02	SARRAFO LATERAL	УГЛОВЫЕ РЕЙКИ	SOPORTE LATERAL

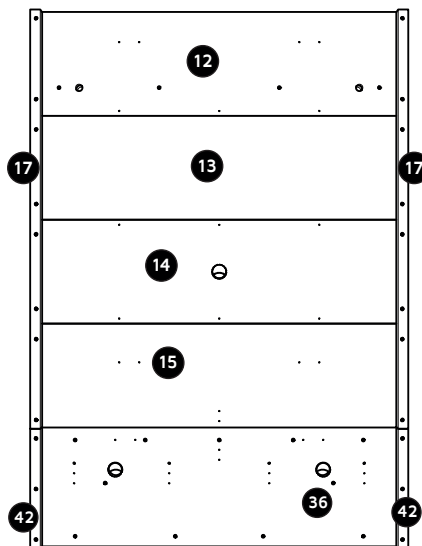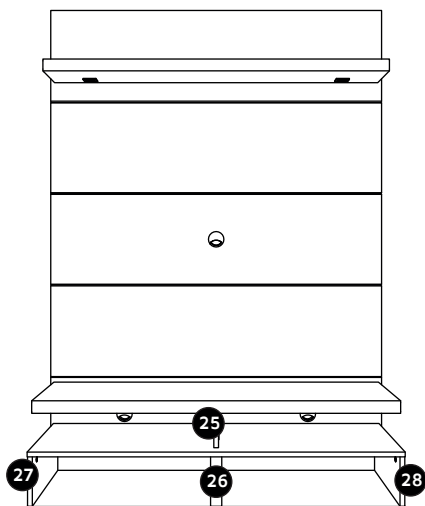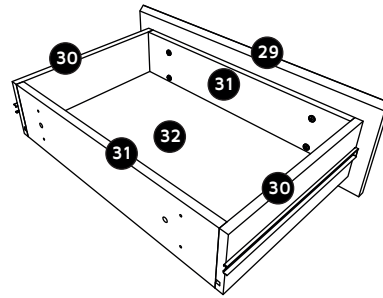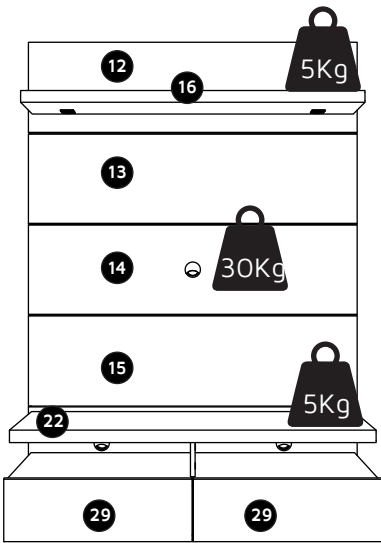


30Kg = 66Lb  
5Kg = 11Lb


01

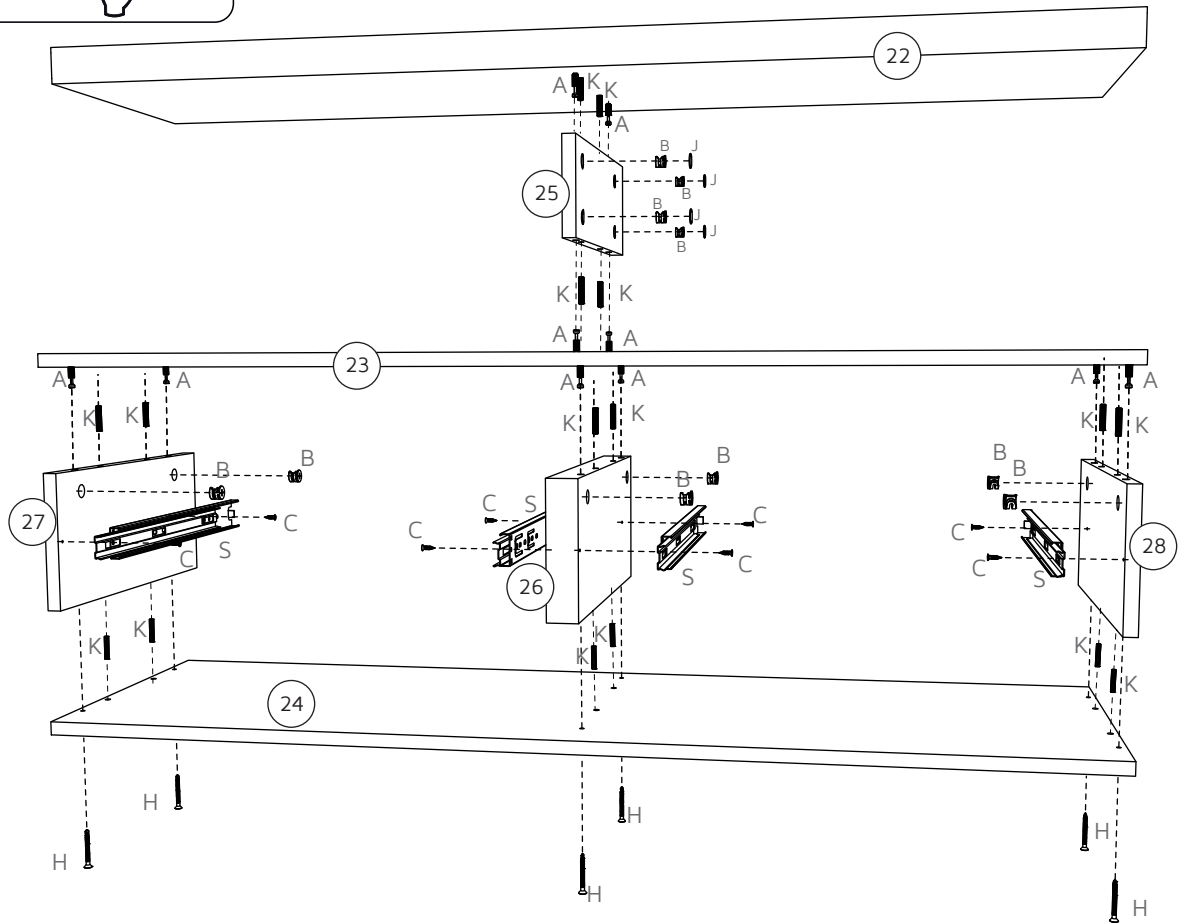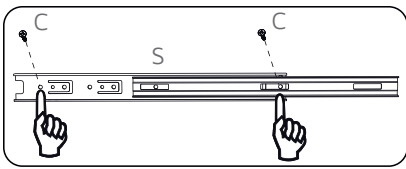


02

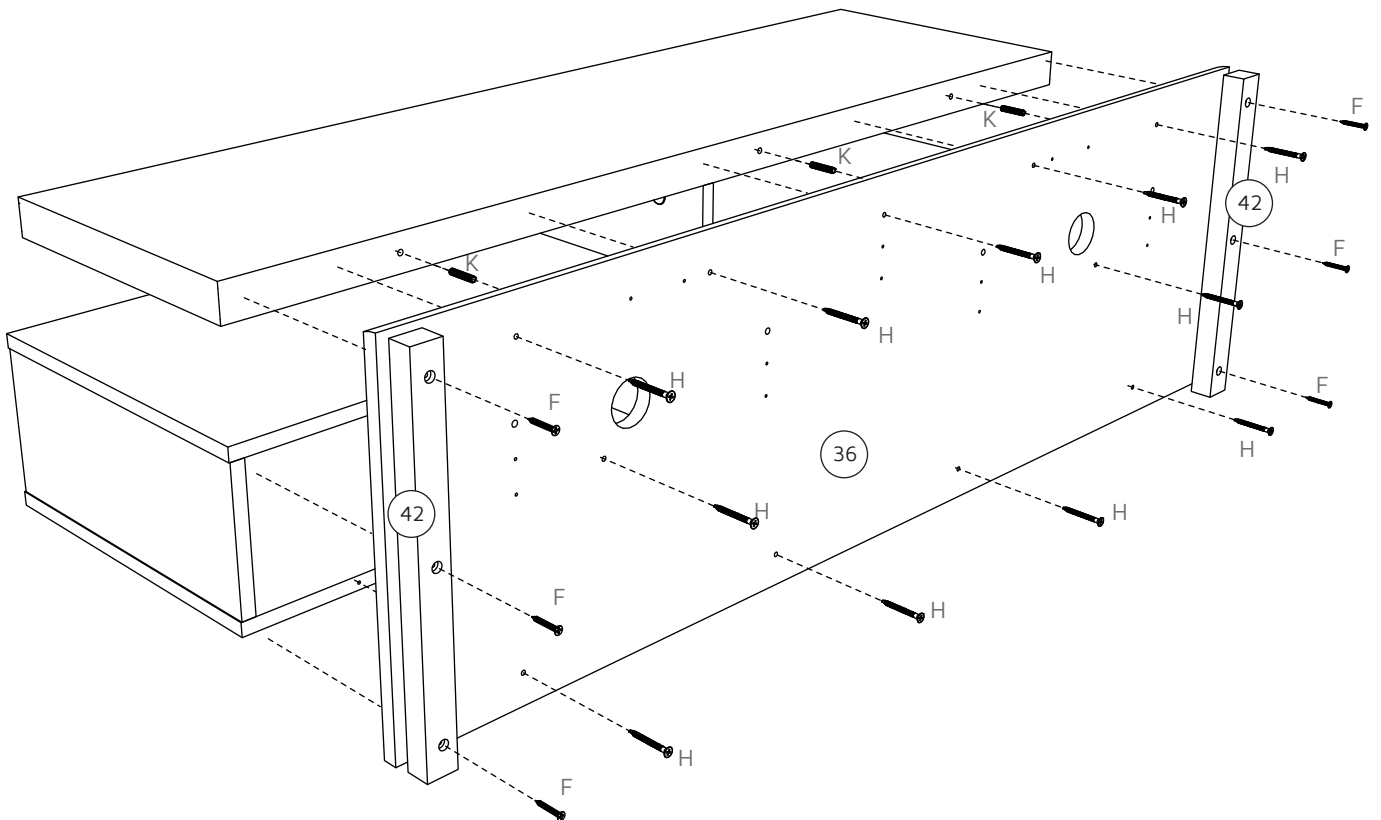




03

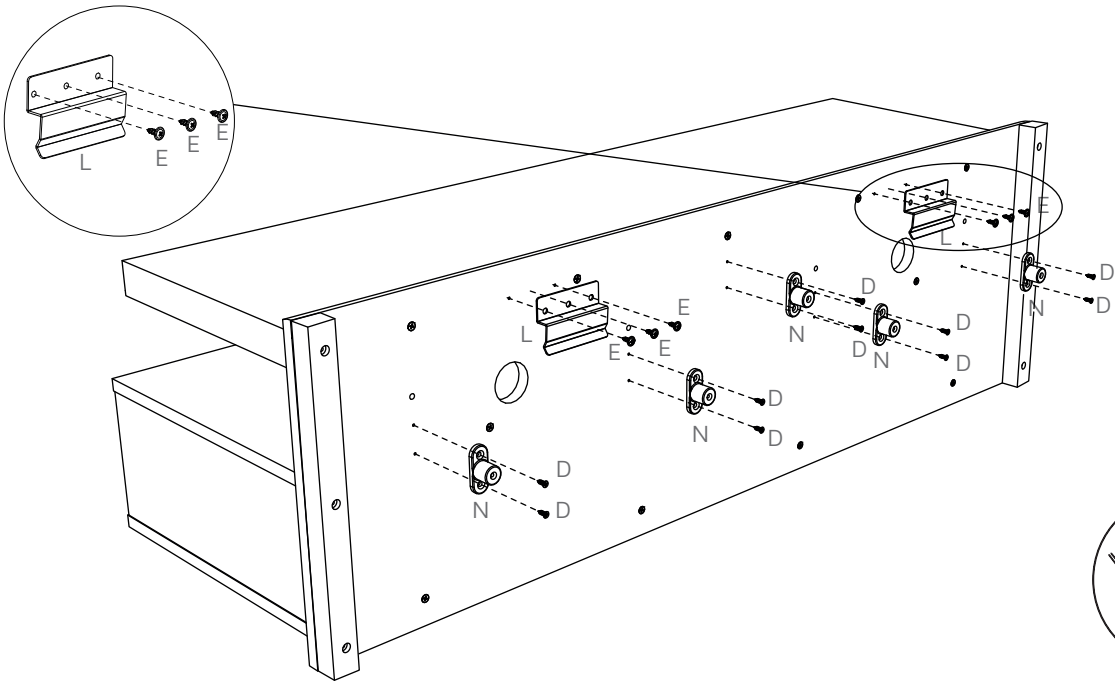


04

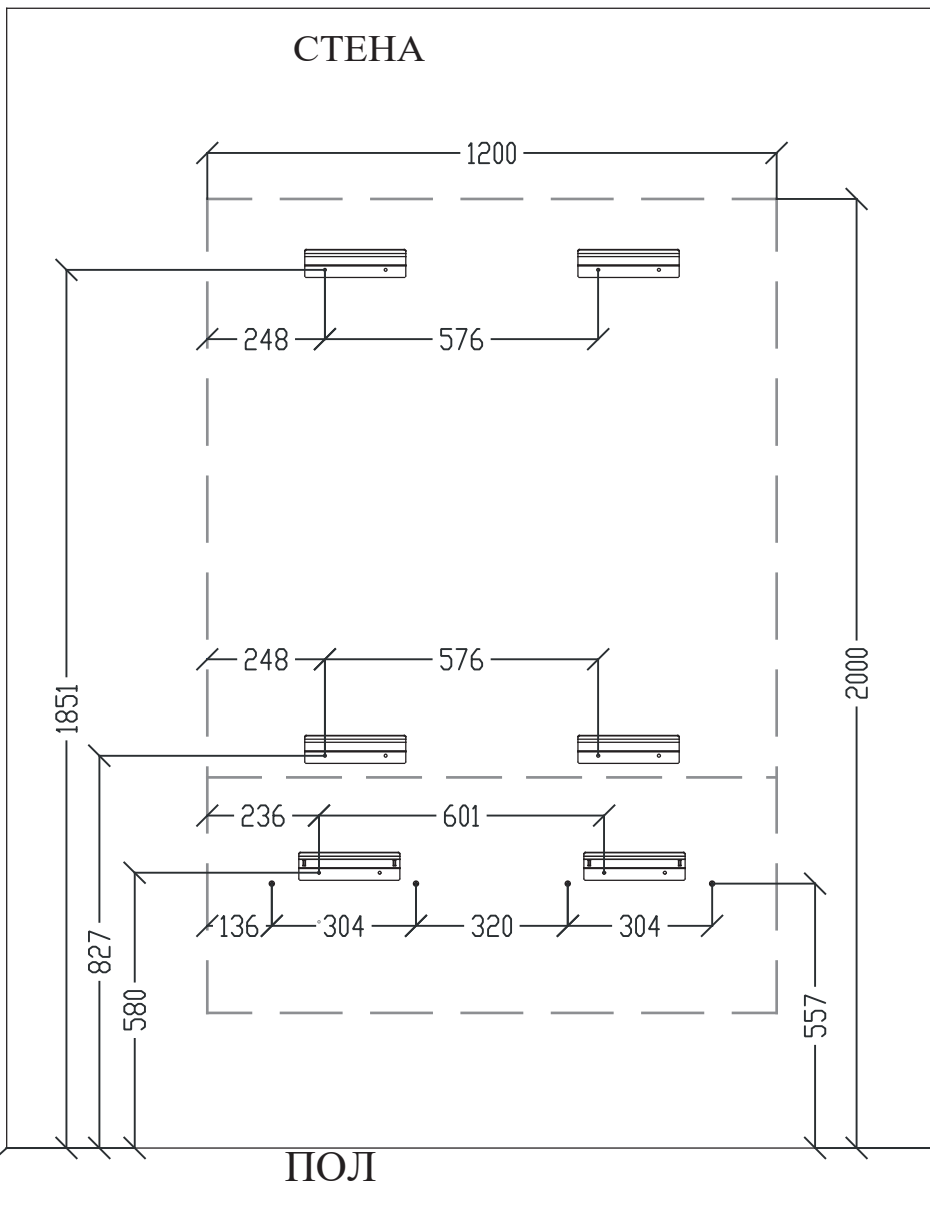


СДЕЛАЙТЕ ЗАМЕРЫ (ММ)  
ПЕРЕД ТЕМ, КАК СВЕРЛИТЬ  
СТЕНУ

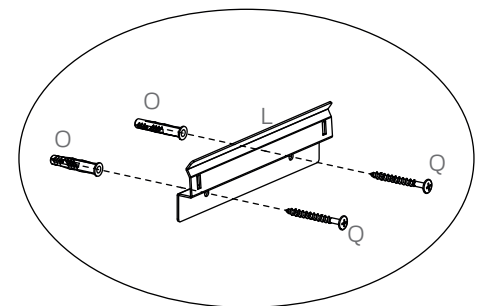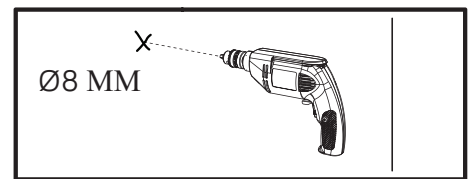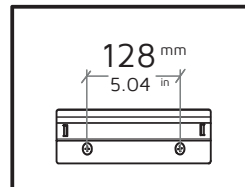


05

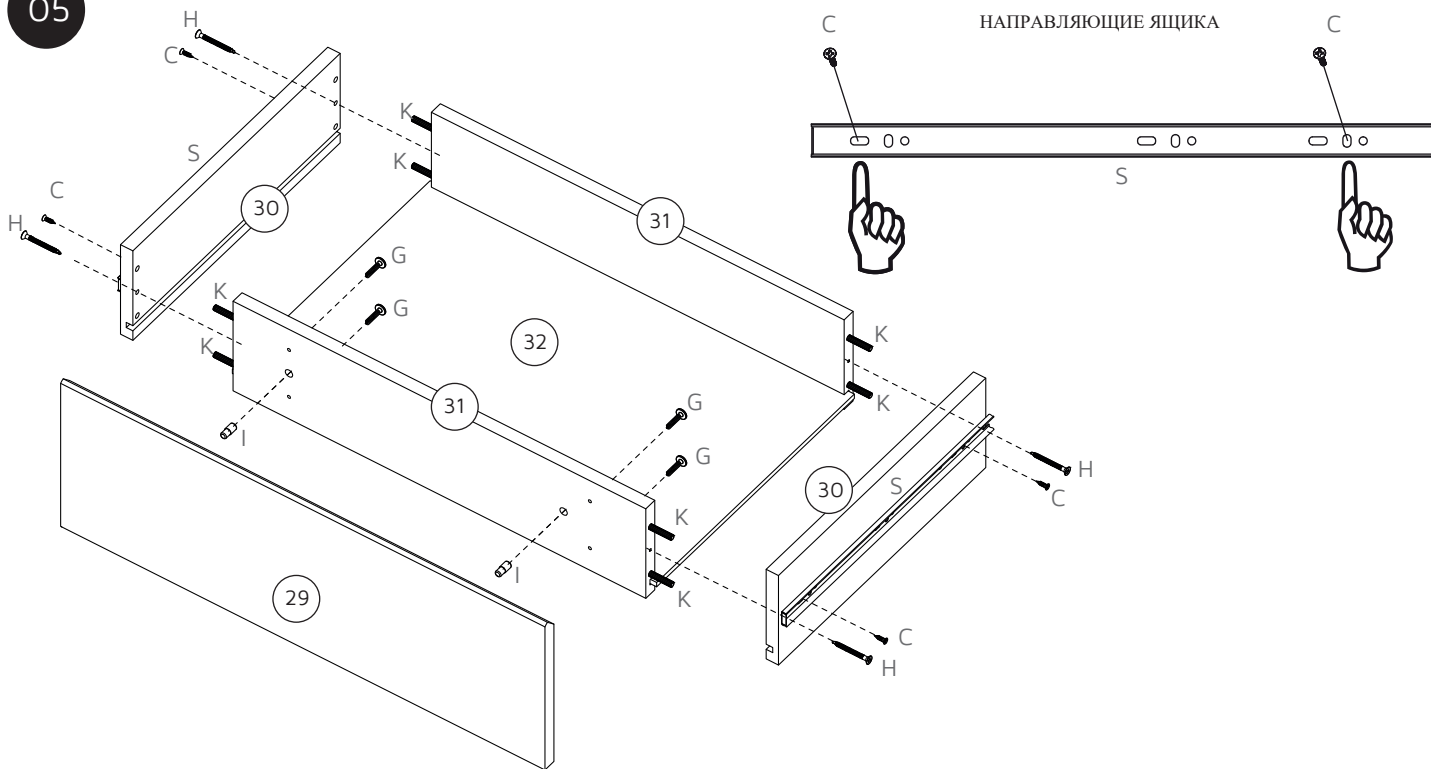


06

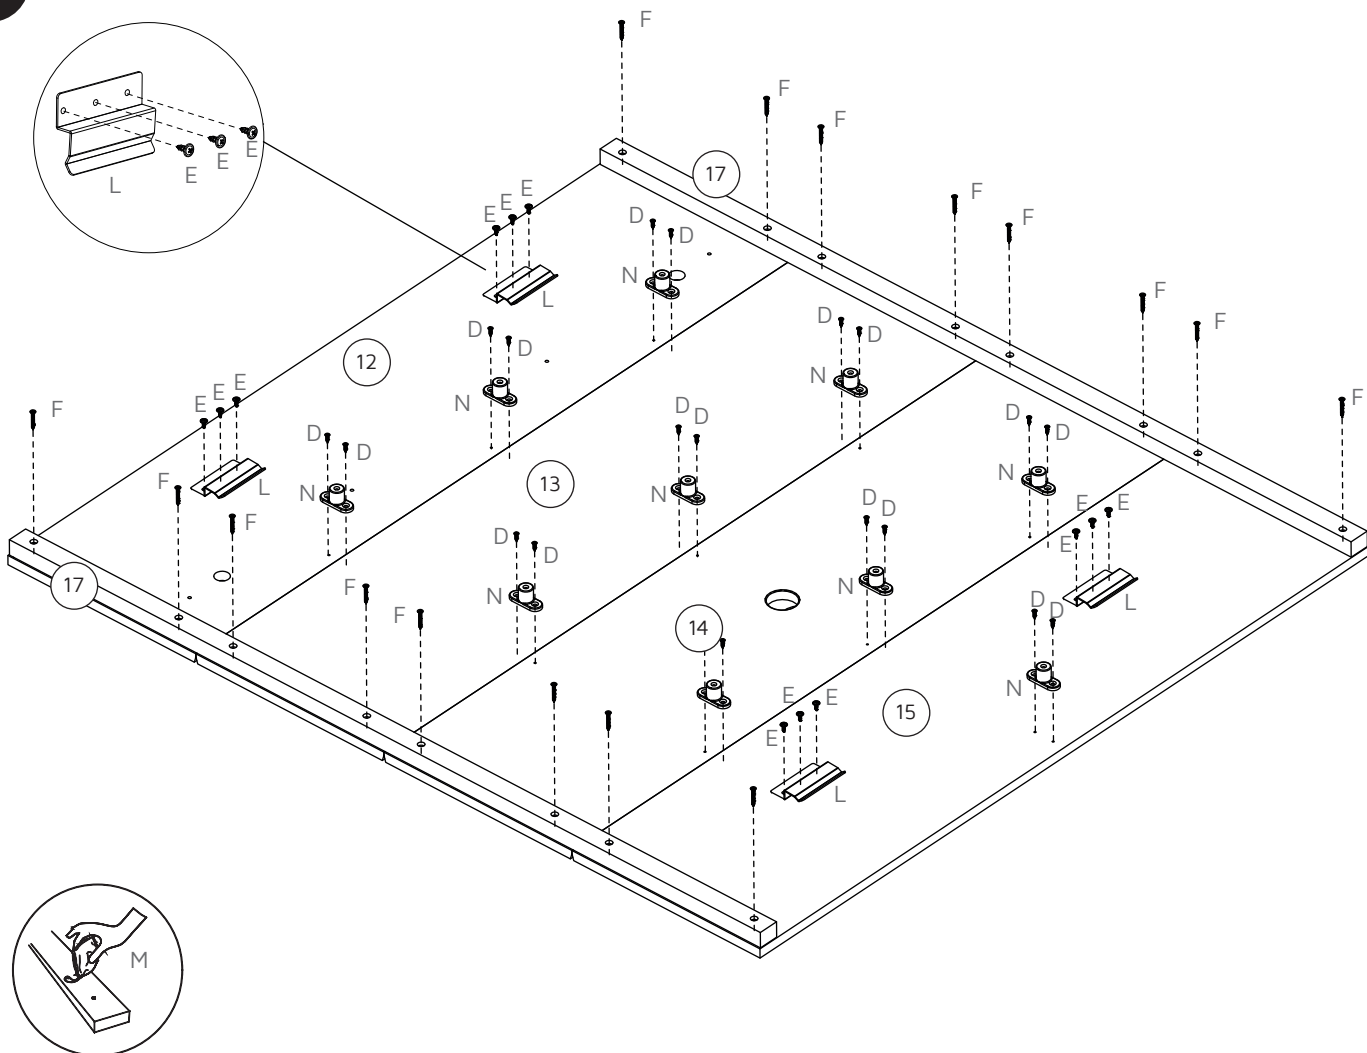


07

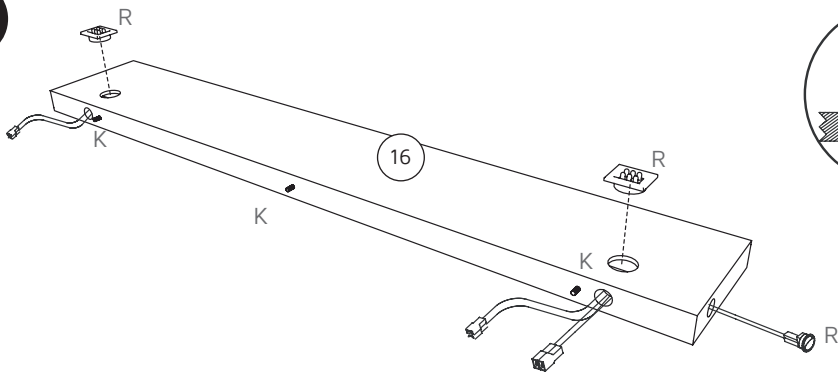

08

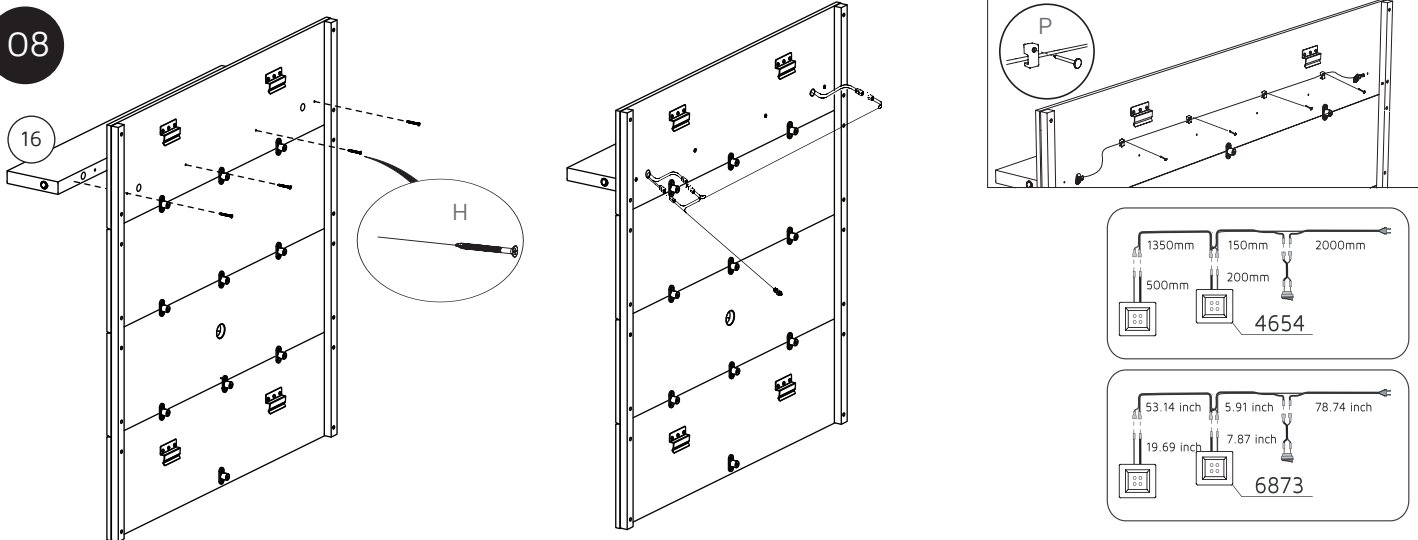

09

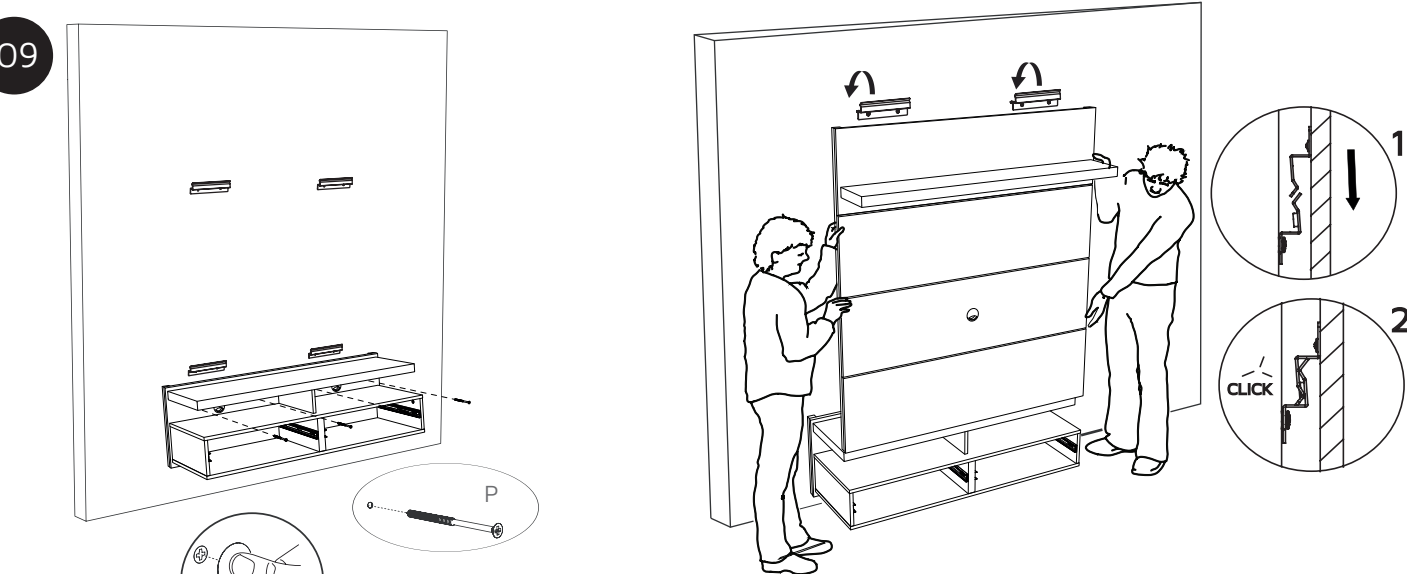

**ВНИМАНИЕ**  
Пропустите кабели через проволочный канал перед завинчиванием.

**ВНИМАНИЕ**  
Пропустите кабели через канал перед тем, как повесить панель на стенку

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

